



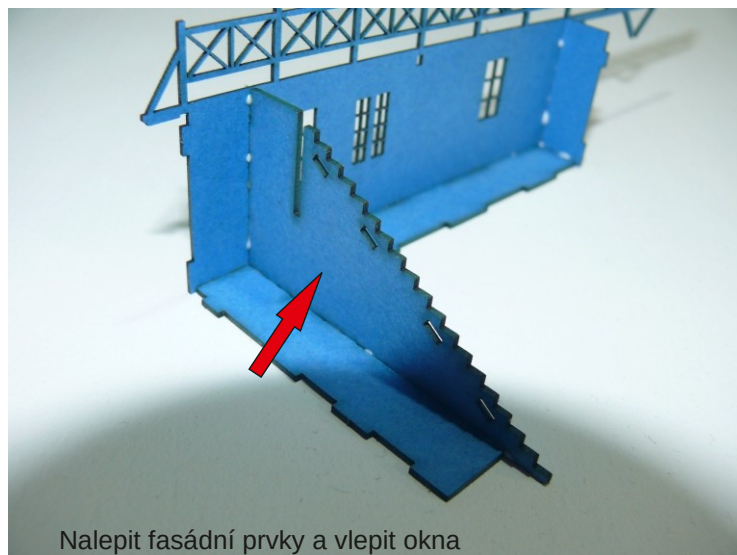



Návod


Stavědlo 095

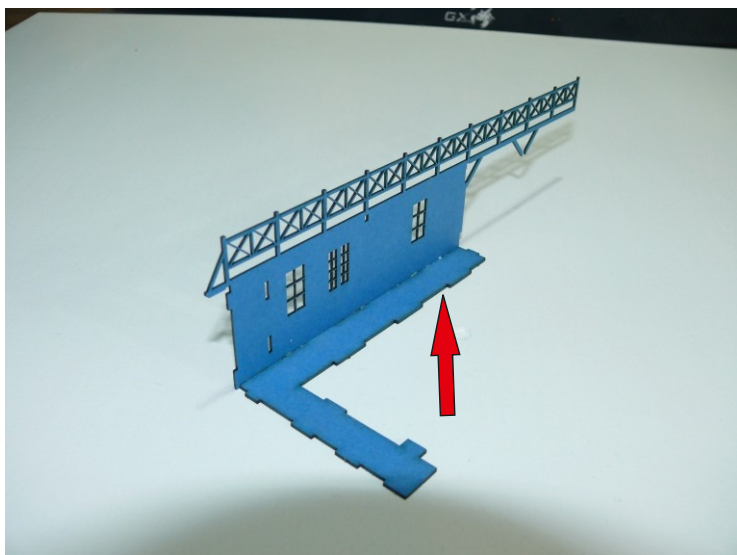


Nalepit fasádní prvky a vlepít okna

Začátek lepení ochozu se schodištěm

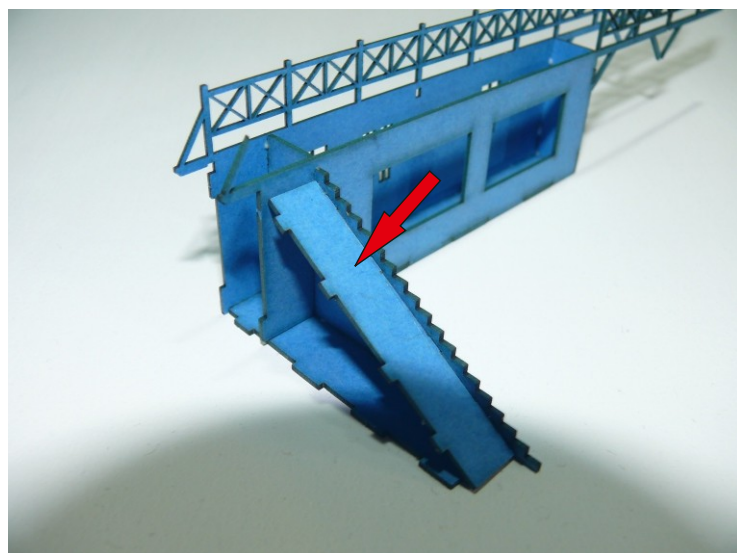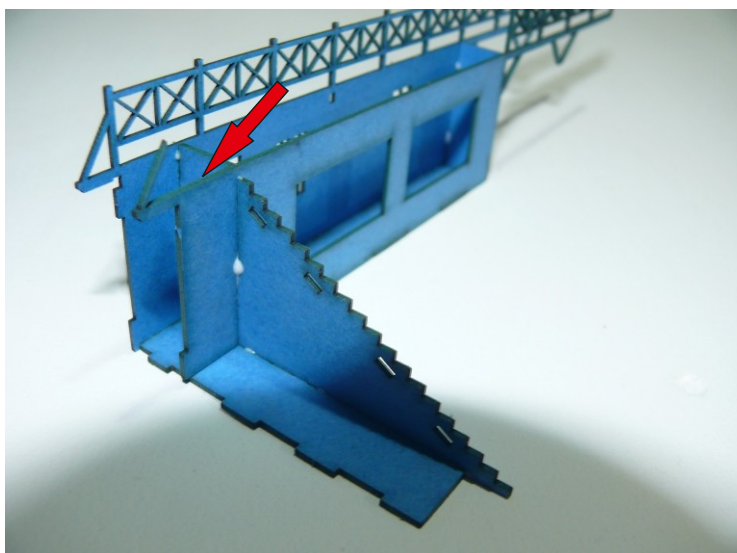


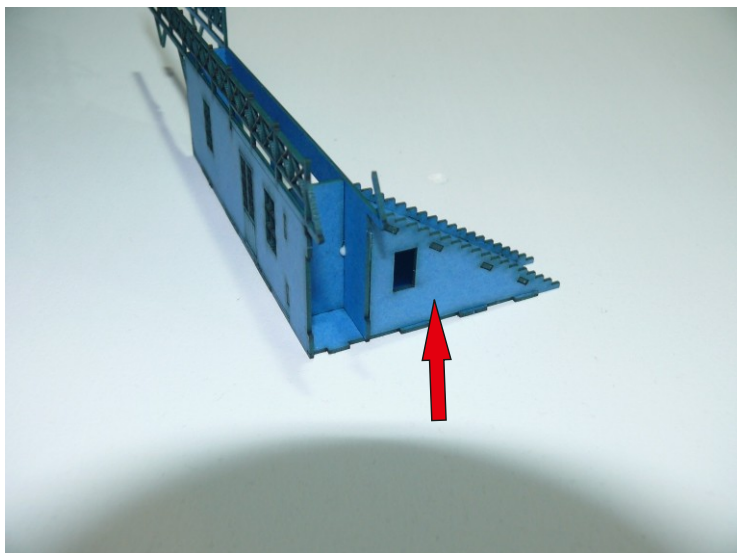


Začátek lepení ochozu se schodištěm

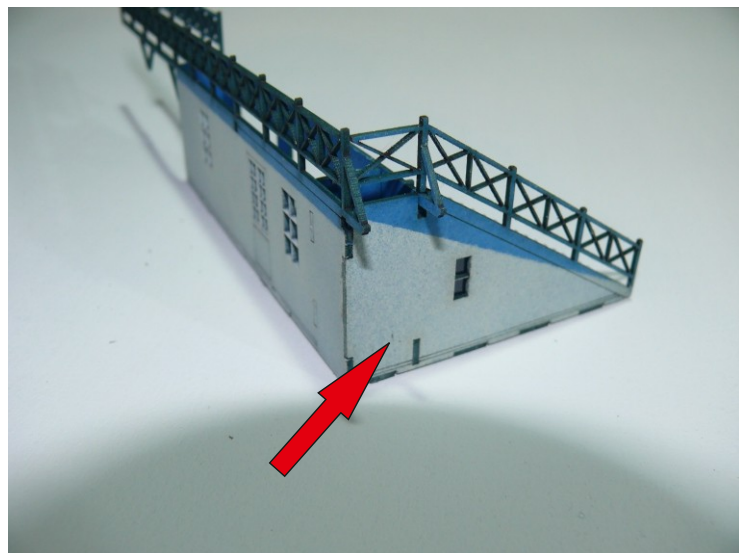


Nanést barvu na okna a dveře

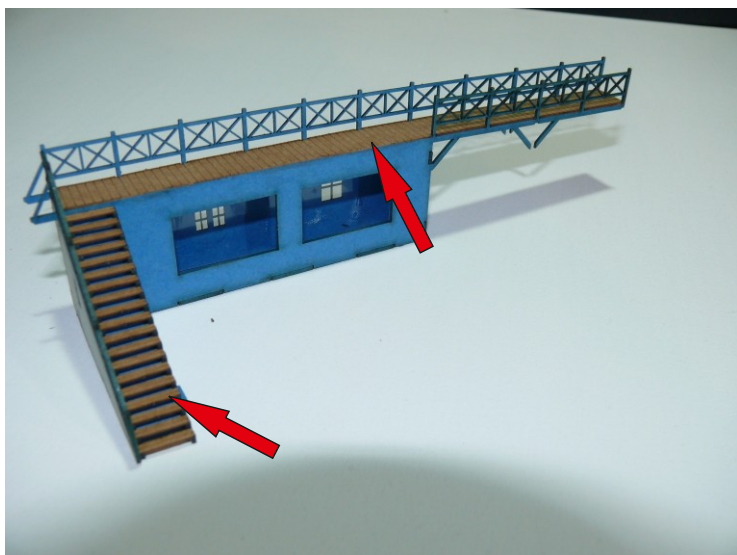


Nalepit schody a prkna na ohoz

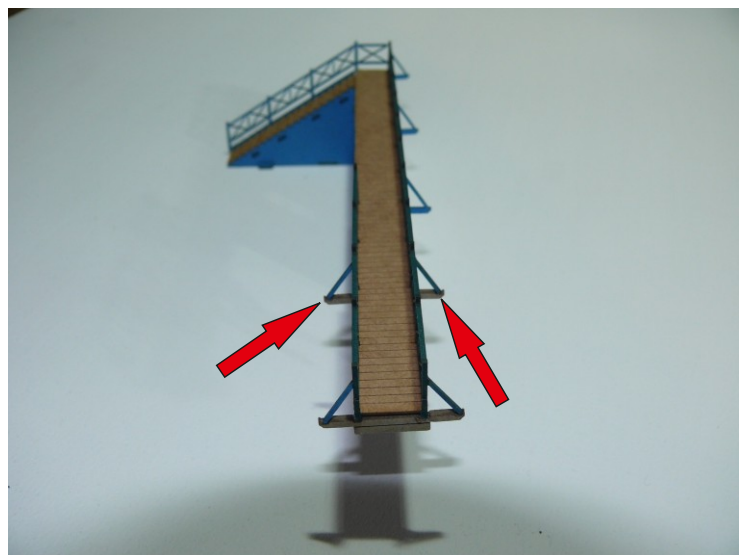


Přilepit vzpěry ze strany

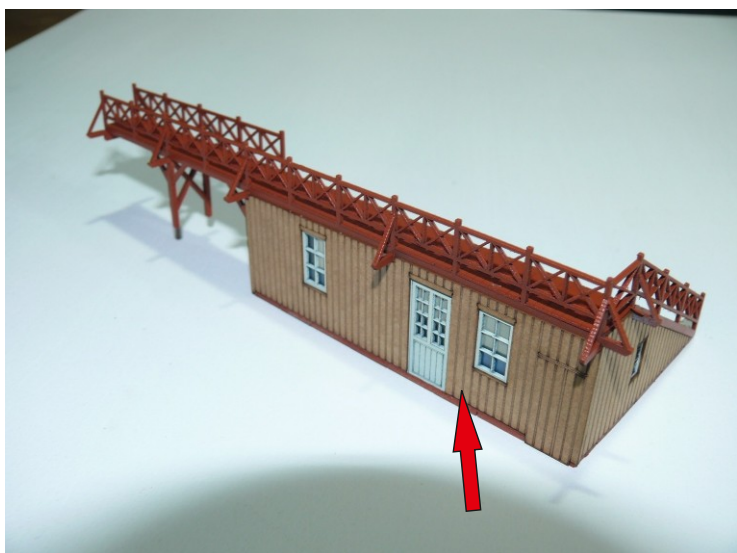


Nalepit obložení

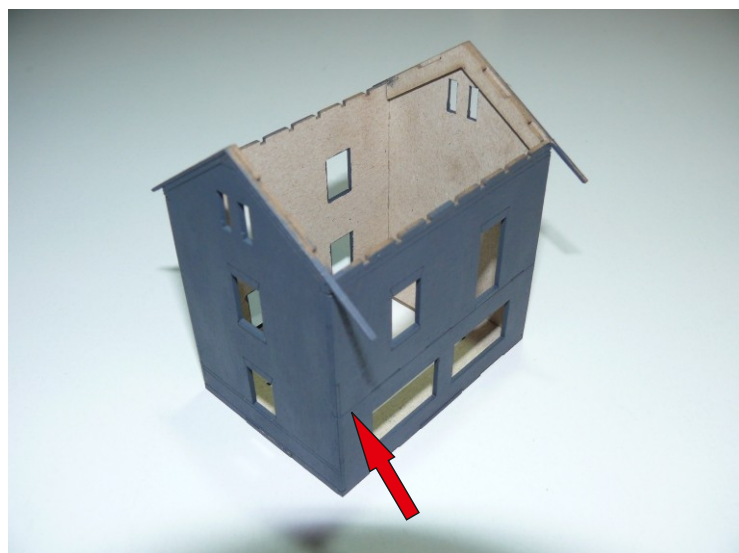


Slepit obvod budovy

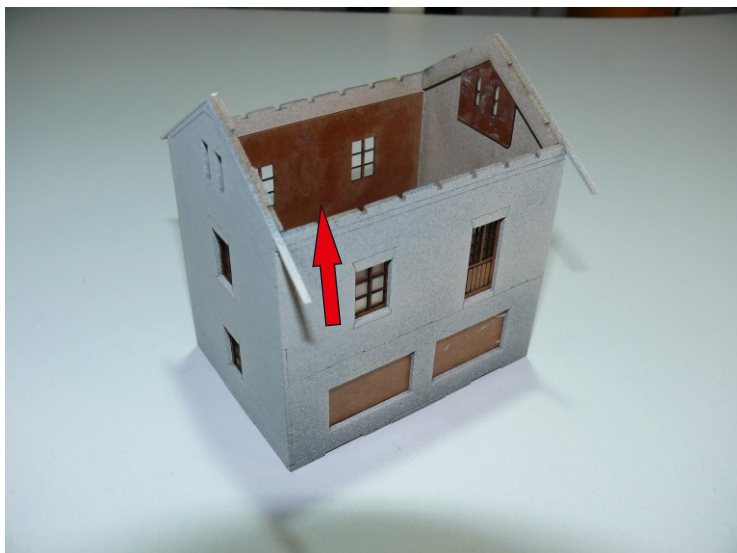

Vlepit nabarvená okna

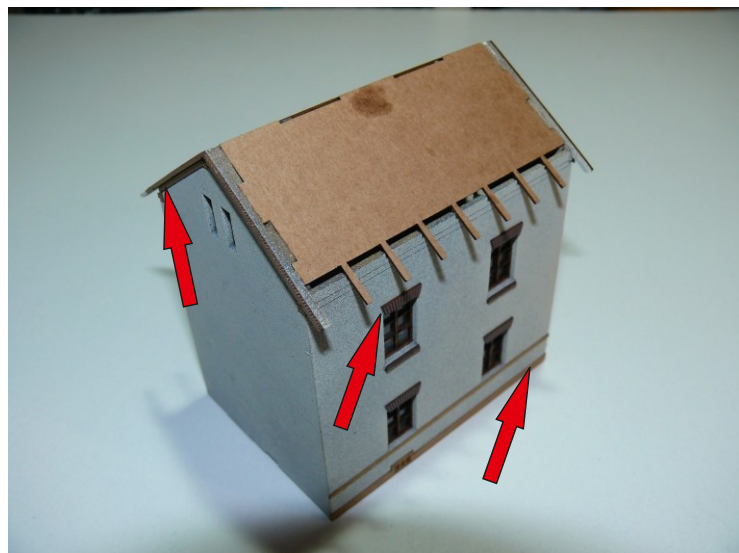

Nalepit fasádní ozdoby a střešní podklad

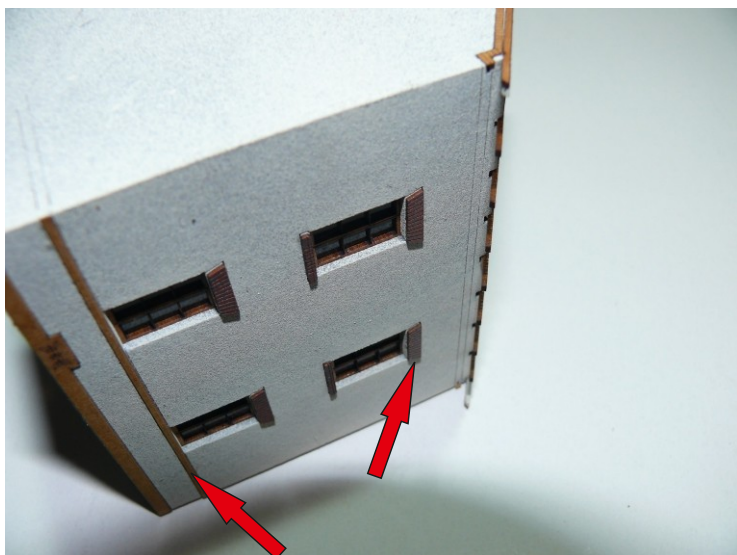

Nalepit fasádní ozdoby a střešní podklad



Slepit komín a nalepit střešní krytinu



Nalepit lem střechy